



ПАСПОРТ
спиральный компрессор
YF35E1S-Q100



Содержание

1. Основные сведения об изделии	2
2. Область применения	3
3. Основные технические параметры	3
4. Структура наименования	3
5. Инструкция по монтажу и эксплуатации	3
6. Холодильные масла	3
7. Консервация, упаковка, транспортировка и хранение изделия	4
8. Гарантии изготовителя	4
9. Сведения об утилизации	4
10. Размеры и присоединения	5

1. Основные сведения об изделии

Модель компрессора	YF35E1S-Q100
Серийный номер	
Дата изготовления	
Изготовитель	Invotech Scroll Technologies Co., Ltd.
Адрес изготовителя	No. 68, Dongnan Road, Changshu, Jiangsu, PRC
Продавец	ООО «Русские медные трубы»
Адрес продавца	г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, стр. 24, оф. 506. Тел.: +7 (343) 344-50-26 (27; 28) 310-19-01 E-mail: holod@coppertubes.ru
Дата продажи	
Срок гарантии	12 месяцев

2. Область применения

Спиральные компрессоры Invotech серии YM и YF/YSF предназначены для работы в холодильной технике.

Серия YM включает 18 моделей с диапазоном температур кипения на R404A от +10°C до -30°C).

Серия YF включает 12 моделей, серия YSF - 13 моделей. Диапазон температур кипения на R404A от 0°C до -40°C.

Спиральные компрессоры должны эксплуатироваться с хладагентами, разрешенными Invotech, в пределах допустимых температурных диапазонов.

3. Основные технические параметры

Наименование	Единицы	Значение
Компрессор, модель	YF35E1S-Q100	
Холодопроизводительность R404A -35/+40	кВт	3.43
Потребляемая мощность R404A -35/+40	кВт	2.73
Разрешенные хладагенты		R404a
Механические характеристики		
Объемная производительность при 50 Гц	м ³ /час	14.50
Габариты (Длина x Ширина x Высота)	мм	239x239/418
Вес нетто	кг	31.00
Нагнетательный патрубок	дюйм	3/4"-16 UNF
Всасывающий патрубок	дюйм	1-1/4"-12 UNF
Максимальное рабочее давление (Нагнетание)	бар	32.00
Максимальное рабочее давление (Всасывание)	бар	20.00
Количество масла	л	1.40
Электрические характеристики		
Версия электродвигателя	В-ф-Гц	380/420-3-50
Максимальный рабочий ток	А	10.30
Ток при заклиненном роторе	А	60.00

4. Стандартная комплектация:

спиральный мотор-компрессор;

комплект монтажных опор;

заправка маслом;

заправка сухим воздухом под избыточным давлением (в целях хранения);

защитное устройство для электродвигателя

5. Инструкция по монтажу и эксплуатации

При монтаже и эксплуатации компрессоров Invotech серии YF следует руководствоваться инструкцией «Application Guidelines for Invotech YF Scroll Refrigeration Compressors».

Application Guidelines for Invotech YF
Scroll Refrigeration Compressors

6. Холодильные масла

Компрессор YF35E1S-Q100 заправляется синтетическим маслом POE 32 (заводская заправка). В качестве сервисного масла допускается использовать POE 32 (дозаправка и полная замена). Компрессор должен заправляться только вышеуказанными маслами. Смешивание синтетических масел с минеральными и/или алкилбензолными маслами не допускается.

7. Консервация, упаковка, транспортировка и хранение изделия

7.1. Консервация

Компрессоры Invotech поставляются под избыточным давлением сухого воздуха. Патрубки заглушены пластиковыми пробками.

7.2. Упаковка

Компрессоры имеют индивидуальную упаковку и в зависимости от количества и размера могут поставляться на транспортных поддонах. Дополнительное оборудование может поставляться как уже установленным, так и отдельно внутри упаковки компрессора. Упаковку нельзя подвергать воздействию влаги.

7.3. Транспортировка

Компрессоры должны перемещаться/перевозиться при помощи оборудования, которое может работать с соответствующим весом. Перемещением компрессора без упаковки необходимо осуществлять в соответствии с инструкцией. Чтобы избежать повреждений, не следует поднимать компрессор за вентили или дополнительное оборудование.

7.4. Хранение

Максимальная высота штабелирования указана на упаковке. Штабелирование выше допустимого может привести к повреждению оборудования.

8. Гарантии изготовителя

8.1. Предприятие – изготовитель несет ответственность за:

8.1.1. Получение спецификационных характеристик согласно п.п. 3 паспорта.

8.1.2. Надежную, безаварийную работу в течение установленного срока службы (10 лет) при условии правильного обслуживания компрессора, в соответствии с инструкцией по эксплуатации, а также при соблюдении условий хранения, транспортирования и консервации в соответствии с инструкцией.

8.1.3. Замену деталей или компрессора в целом, вышедших из строя в течение гарантийного срока, если поломка не вызвана нарушением правил эксплуатации, транспортирования и хранения.


8.2. Гарантийный ремонт осуществляет утвержденная организация (сервисный центр) на основании акта рекламации, листа диагностики и дефектационной ведомости установленного образца. Наименование организации по гарантийному ремонту можно узнать на официальном сайте <https://coppertubes.ru>

9. Сведения об утилизации


После окончания срока службы компрессор не представляет опасности для жизни и здоровья людей, окружающей среды, и поэтому для его утилизации не требуются специальные методы.

10. Чертежи

Патрубок нагнетания
 ID: \varnothing 12.87 - 12.97
 Присоединение: 3/4" - 16 UNF

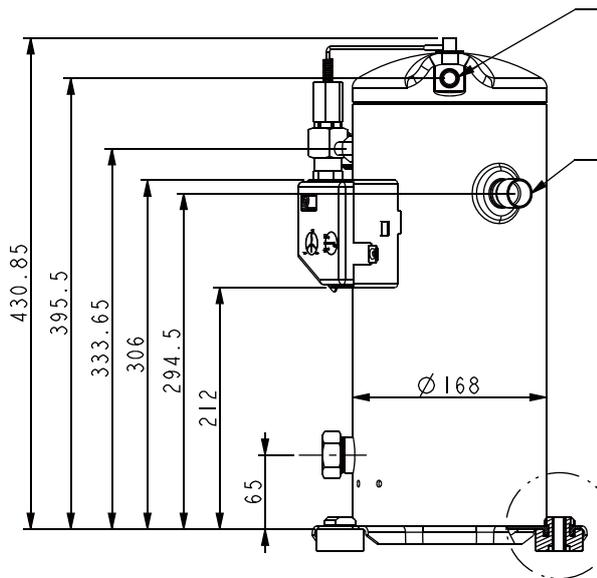

Патрубок всасывания
 ID: \varnothing 22.35-22.45
 Присоединение: 1-1/4" - 12 UNF

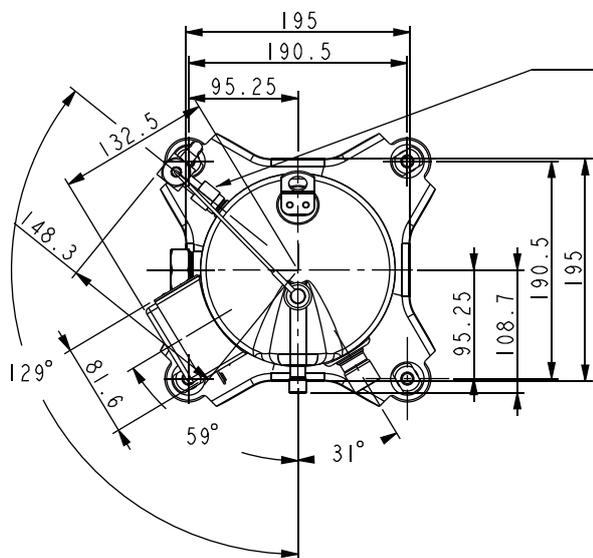

Rotalock-присоединение для впрыска жидкости
 Резьба: 11/16" - 16 UN

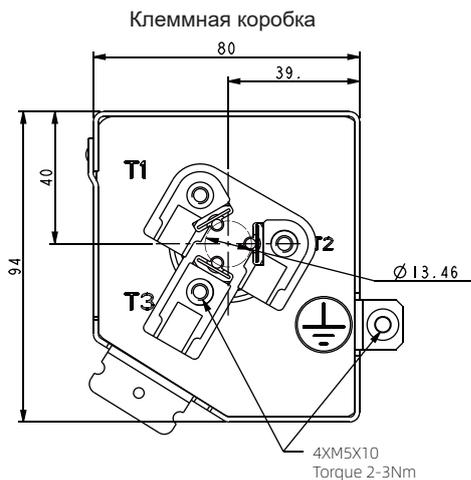


Чертёж вибропоры

